



Español Package contents: 1. Keyboard 1. Teclado 2. Ratón Mouse 3. Charging base 3. Base de carga 4. USB-mini receiver

5. Software

6.4 AA batteries

Contenido de la caja: 4. Minirreceptor USB **5.** Software 6. Cuatro pilas AA

Français Contenu: 1. Clavier Souris 3. Base de charge 4. Minirécepteur USB **5.** Logiciel

6. Quatre piles AA

Conteúdo do pacote: 1. Teclado 2. Rato 3. Base de carregamento

Português

Español Encienda el ordenador.

Inglish Turn **ON** computer.

4. Mini-receptor USB **5.** Software 6. 4 pilhas AA


English Plug the USB mini-receiver into your computer's USB port.

Español Conecte el minirreceptor USB al puerto USB del ordenador.

sur le port USB de l'ordinateur. **Português** Ligue o minireceptor USB

Français Branchez le minirécepteur USB

à porta USB do computador.

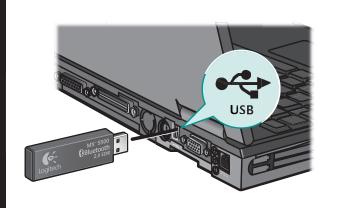


3 | MX[™] 5500 Revolution

English Plug AC adapter into outlet.

Español Conecte el adaptador


de CA a la toma de alimentación.

Français Branchez l'adap-Português Ligue o adaptador CA à tomada de parede. tateur secteur dans une prise

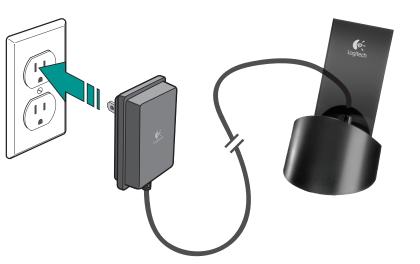

4 | MX[™] 5500 Revolution

7 | MX[™] 5500 Revolution

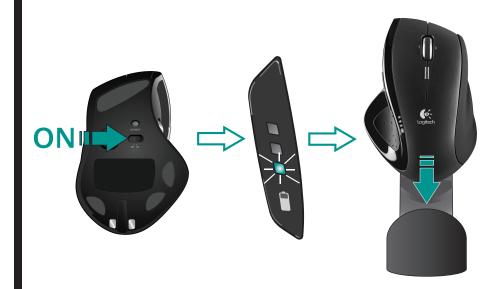

English Turn ON mouse. **Do not press** Connect button. Mouse is **ON** if LEDs are ON. Place mouse in Charging base to charge internal batteries. When all mouse LEDs are green, mouse is fully charged. (When an LED turns red. recharge mouse.) A two-hour charge provides up to 15 days of usage.

Español ACTIVE el ratón. No pulse el botón Connect. Si el ratón está encendido los diodos están iluminados. Coloque el ratón en la base de carga para cargar las pilas internas. Cuando todos los indicadores muestren una luz verde, es señal de que el ratón está totalmente cargado. (Debe cargarlo cuando se ilumine la luz roja de un diodo.) Una carga de dos horas permite hasta 15 días

Français Mettez la souris sous tension. N'appuyez pas sur le bouton Connect. La souris est sous tension si les témoins sont allumés. Placez la souris sur sa base pour recharger les batteries internes. Une fois que tous les témoins lumineux sont passés au vert, la souris est entièrement chargée Vous devez recharger la souris lorsqu'ils repassent au rouge. Une charge de deux heures permet une utilisation de 15 jours maximum.

Português Ligue o rato. Não prima o botão "Connect". O rato está ligado se os LEDs estiverem ligados. Coloque o rato na base de carregamento para carregar as pilhas internas. Quando todas os LED estiverem verdes, o rato estará totalmente carregado (Quando um LED passar a vermelho,

volte a carregar o rato.)

de duas horas fornece

Um carregamento

até 15 dias de uso.

5 | MX[™] 5500 Revolution

1 | MX[™] 5500 Revolution

English Insert 4 AA batteries into keyboard. Follow diagram in battery compartment. Do not press Connect button. Keyboard is ON

Español Coloque 4 pilas AA en el teclado. Siga el diagrama del interior del compartimento de las pilas. No pulse el botón Connect. Si el teclado está encendido el LCD está iluminado. Le clavier est sous tension si l'écran LCD est allumé. O teclado está ligado se o LCD estiver ligado.


2 | MX[™] 5500 Revolution

Français Mettez l'ordinateur sous tension.

Português Ligue o computador.

Consultez le diagramme du logement des piles. N'appuyez pas sur le bouton Connect.

Français Insérez quatre piles AA dans le clavier. **Português** Introduza as quatro pilhas AA no teclado. Siga o diagrama no compartimento das pilhas. Não prima o botão "Connect".

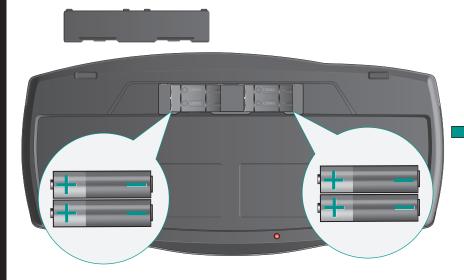

6 | MX[™] 5500 Revolution



English Note: If you already have Logitech® SetPoint® software installed on your computer, please uninstall it before proceeding. To take advantage of all MX[™] 5500 Revolution features, install the software on the CD ROM. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

desinstálelo antes de continuar.


Español Nota: Si ya tiene el software **Português** Note: Se o software Logitech® Loqitech® SetPoint® instalado en la computadora, SetPoint® já estiver instalado no computador, Para poder usar todas las funciones de MX[™] 5500 Para tirar proveito de todos os recursos Revolution, instale el software del CD ROM. Siga las instrucciones en pantalla para


Français Remarque: si vous avez déjà installé le logiciel Logitech® SetPoint® sur votre ordinateur, désinstallez-le avant de procéder à l'opération. Installez le logiciel fourni sur le CD-ROM afin de bénéficier de toutes les fonctions de MX[™] 5500 Revolution. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

desinstale-o antes de continuar. do MX[™] 5500 Revolution, instale o software no CD-ROM. Siga as instruções na tela para



Troubleshooting

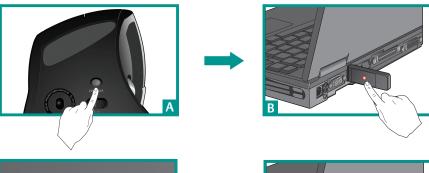

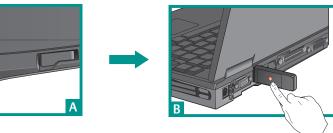

- another USB port on computer.
- 2. Turn on the mouse. 3. Charge mouse (e.g., one battery LED 4. Check keyboard battery installation.

The keyboard LCD should display

5 Establish communication: A) press red Connect button under device, and then B) press red Connect button

- Resolución de problemas: 1. Pruebe el funcionamiento
- en otro puerto USB del ordenador 2. Encienda el ratón.
- 4. Compruebe la colocación de las pilas del teclado. La pantalla LCD del teclado debería mostrar datos.

Français

Dépannage: 1. Testez le minirécepteur USB sur un autre port USB de l'ordinateur. 2. Mettez la souris sous tension.

USB branché sur votre ordinateur.

- 3. Rechargez la souris (si seul une témoin lumineux s'allume en vert par exemple). 4. Vérifiez que les piles du clavier sont
- bien installées. L'affichage LCD du clavier devrait comporter des **5.** Etablissez la communication: A) Appuyez sur le bouton rouge on the USB mini-receiver plugged Connect situé en dessous de la souris. B) Appuyez sur le bouton

- del minirreceptor USB
- 3. Cargue el ratón (debe encenderse la luz verde de un diodo).
- 5. Establezca la comunicación: A) pulse el botón Connect rojo en la parte inferior del dispositivo y a continuación, B) pulse el botón Connect rojo del minirreceptor USB conectado al ordenador.

Português

- Resolução de problemas: 1. Tente utilizar o mini-receptor USB numa outra porta USB do
- computador. 2. Ligue o rato. 3. Carregue o rato (ex., um LED de
- pilhas verde). 4. Verifique a instalação das pilhas do teclado. O LCD do teclado deve
- apresentar dados. 5. Estabeleça comunicação: A) prima o botão "Connect" na parte inferior do dispositivo e, em seguida, B) prima o botão "Connect" no mini-receptor USB que está ligado

8 | MX[™] 5500 Revolution



www www.logitech.com/support



Location	Hotline Technical Help
United States	+1 646-454-3200
Argentina	0800 555 3284
Brasil	0800 891 4173
Canada	+1 416 207 2782
Chile	1230 020 5484
Latin America	+55 11 3444 6761
Mexico	001 800 578 9619

9 | MX[™] 5500 Revolution



- 1. Flip3D, quick flipping through documents
- 2. Zoom in and out within pictures and documents, or scroll within Flin3D
- 4. LCD navigation, previous and next
- 5. Favorites keys, work like car radio presets
- 6. Calculator
- 7. Sleep mode
- 8. Fn key (press in combination with F-keys) Microsoft[®] Vista[™] console (Use backspace, enter, and cursor
- keys to navigate Media Center.) 10. Fn + INSERT switches LCD background from black to white for better contrast in low light conditions

Español

- 1. Flip3D, activación rápida
- de documentos 2. Aplique zoom a imágenes o documentos, o desplácese en modo Flip3D
- Botones de reproducción multimedia y volumen
- **4.** Navegación en LCD. pantalla anterior y siguiente

- 5. Teclas de favoritos, funcionan como los 10. La combinaison de touches Fn+Inser permet de faire passer
- programados en la radio de un coche **6.** Calculadora
- 8. Tecla Fn (pulsación combinada con teclas F) **3.** Media transport buttons and volume **9.** Consola Microsoft® Vista™ (use las teclas de retroceso, cursor y Entrar

7. Modo de suspensión

para acceder a Media Center) 10. Fn + INSERT pasa el fondo de la pantalla LCD de negro a blanco para ofrecer mejor contraste en condiciones de poca luz

Français

6. Calculatrice

7. Mode de veille

- 1. Fonction Flip3D, pour une navigation rapide au fil de vos documents
- 2. Zooms avant et arrière et défilement Flip3D pour vos documents et vos photos
- 3. Boutons de navigation multimédia et de réglage du volume **8.** Tecla Fn (pressione combinando
- **4.** Navigation d'écran, pour passer à l'écran suivant ou revenir à l'écran précédent

8. Touche Fn (à utiliser en combi-

naison avec les touches F)

(utilisez les touches Retour arrière,

Entrée et les touches fléchées pour

naviguer au sein de Media Center)

9. Console Microsoft® Vista™

- (utilize as teclas "backspace", "enter" e de cursor para navegar **5.** Touches Favoris similaires à celle des présélections d'un système autoradio.
 - no Media Center.) **10.** Fn + Insert alterna o fundo do LCD de preto para branco para

de luz baixa

Português

documentos

e volume

Calculadora

Modo "Sleep"

com teclas F)

9. Consola Microsoft[®] Vista[™]

em Rotação 3D

anterior e seguinte

10 | MX[™] 5500 Revolution

um melhor contraste em condições

a couleur d'arrière-plan de l'écran

LCD du noir au blanc afin de béné-

ficier d'un meilleur contraste dans

des conditions d'éclairage faible.

1. Rotação 3D, rotação rápida pelos

2. Amplie e diminua fotografias

e documentos ou desloque

3. Botões de transporte de multimédia

Teclas favoritas, funcionam como

predefinições de um autorádio

4. Navegação em LCD, apresentação

- 1. Thumb wheel: Flip3D, quick flipping through documents
- 2. MicroGear™ scroll wheel offers hyper-fast and precision ratcheting. Click scroll wheel to shift between modes, or activate Logitech® SmartShift™ mode within the SetPoint™ software. SmartShift Technology detects application and automatically
- applies the scrolling mode that fits best.

 3. Touch to search: high light word or phrase and press button to display
- results from your search engine. Battery LED
- 5. Forward and back buttons (Assign button

tasks in the SetPoint® Software.)

Español

- 1. Botón para el pulgar: Flip3D,
 - activación rápida de documentos 2. Botón rueda de precisión MicroGear[™] para desplazamientos superrápidos o graduales Haga clic en el botón rueda para pasar de un modo a otro o activar el modo Logitech® SmartShift™ dentro del software SetPoint™. La tecnología SmartShift detecta la aplicación en uso y aplica automáticamente el modo de desplazamiento mas adecuado. 3. Botón de búsqueda: resalte una palabra
- o una frase y pulse el botón para obtener los resultados con su motor de búsqueda
- 4. Diodo de estado de pilas
- **5.** Botones de avance y retroceso (asigne tareas de botones en el software

Francais

1. Roulette actionnée par le pouce: fonction Flip3D, pour une navigation rapide au fil de vos documents

défilement le plus approprié.

5. Boutons Suivant/Précédent

recherche.

3. Bouton de recherche: mettez un mot en

programmables à partir du logiciel

- 2. A roda de deslocação MicroGear™ oferece 2. Roulette de défilement MicroGear™, pour uma articulação de precisão e hiper rápida un défilement ultrarapide ou par paliers. Clique a roda de deslocação para alternar Cliquez sur la roulette de défilement pour entre os modos ou para activar o modo SmartShift[™] da Logitech[®] no software passer d'un mode à un autre ou pour activer le mode Logitech® SmartShift™ du SetPoint™. A tecnologia SmartShift detecta logiciel SetPoint™. La technologie SmartShift détecte l'application active et a aplicação e aplica automaticamente o modo de deslocação mais adequado applique automatiquement le mode de
- 3. Toque para pesquisar: seleccione uma palavra ou frase e prima o botão para apresentar os resultados do seu surbrillance et appuyez sur ce bouton pour

1. Roda do polegar: Rotação 3D,

rotação rápida pelos documentos

- notor de busca.
- 4. LED das pilhas5. Botões "Avançar" e "Retroceder" afficher les résultats de votre moteur de (atribua tarefas de botões no software SetPoint*.)

11 | MX[™] 5500 Revolution



English Keyboard LCD — Time and date: either AM/PM or 24-hour format is displayed, depending upon the software installation. language that was selected.

Español LCD de teclado — Fecha y hora: puede mostrarse como AM/PM o en formato de 24 horas, según el idioma seleccionado durante la instalación del software.

Français Ecran LCD du clavier date et heure: adopte le format AM/PM ou 24 heures selon la langue qui a été sélectionnée lors de l'installation.

Português LCD do teclado — Hora e data: apresentação em formato de 12 ou 24 horas, consoante o idioma de instalação do software seleccionado.

English Keyboard LCD — Media: shows artist, song title, and timing.

Español LCD del teclado — Multimedia: muestra el artista, el título y el tiempo de la canción reproducida.

multimédia: affiche le nom de l'artiste le titre du morceau et la temporisation.

Français Ecran LCD du clavier —

Português LCD do teclado — Multimédia: apresenta o artista, título da canção e temporização.



English Keyboard LCD — Temperature: ahrenheit and Centigrade; change units in the SetPoint® Software.

Español LCD del teclado — Temperatura: En grados centígrados o Fahrenheit; puede cambiar el sistema de unidades en el software SetPoint°.

Français Ecran LCD — température: exprimée en degrés Fahrenheit ou Celsius (vous pouvez changer d'unité à partir du logiciel SetPoint®).

Português LCD do teclado — Temperatura: Fahrenheit e centígrados; altera as unidades no software SetPoint®



6-

English Keyboard LCD — Shows your Favorites keys assignments folder, web sites, or applications).

Español LCD de teclado — Muestra sus asignaciones de teclas favoritas carpeta, sitios Web o aplicaciones)

Français Ecran LCD du clavier: indique les éléments que vous avez attribués aux touches Favoris (dossier, site Web, application).

Português LCD do teclado — Apresenta as suas atribuições de teclas dos Favoritos (pasta, sites da Web ou aplicações)



English Keyboard LCD — Key counter: naintains a running count of all keystrokes; change batteries one by one to keep count.

Español LCD del teclado — Contador de teclas: realiza un seguimiento de todas las acciones de teclado. Cambie las pilas de una en una para no perder la cuenta. Français Ecran LCD du clavier compteur d'activation des touches: compte le nombre de frappes de touche (changez les piles une par une pour garder ce nombre en mémoire).

Português LCD do teclado — Contador de teclas: mantém uma cotnagem de todos os batimentos de tecla; mude as pilhas uma por uma para manter a contagem.

12 | MX[™] 5500 Revolution

13 | MX[™] 5500 Revolution

14 | MX[™] 5500 Revolution

15 | MX[™] 5500 Revolution

16 | MX[™] 5500 Revolution

18 | MX[™] 5500 Revolution





English Keyboard LCD — 1. Email inbox: shows number of unread emails. 2. Calculator.

Español LCD del teclado — 1. Buzón de correo entrante: muestra el número de mensajes no leídos. 2. Calculadora.

Français Ecran LCD du clavier: 1. Boîte de réception de courrier électronique:

indique le nombre de messages électroniques non lus. 2. Calculatrice.

Português LCD do teclado — 1. Caixa de entrada de e-mail: apresenta o número de e-mails ainda por ler. 2. Calculadora.

English Important Ergonomic Information. Read the Comfort Guidelines in the software help system or at http://www.logitech.com/comfort.Warning! Read the battery warning in the software help system.

International Standards and Safety. This optical device complies with International Standard IEC 60825-1: 2001-08, Class 1 Laser Product, and also complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for deviations pursuant to Laser Notice Nr. 50, dated July 26, 2001: 1) Emission of a parallel beam of infrared user-invisible light; 2) Maximum power of 716 microwatts CVV, wavelength range 832 — 865 nanometers; 3) Operating temperature between 5°C (41°F) to 40°C (104°F). CAUTION: This optical device has no serviceable parts. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Safety and Usage Guidelines. 1) Do not point infrared beam at eye. 2) In the absence of proper operation and if customer-initiated troubleshooting is unsuccessful, switch off device and call Logitech* technical support. 3) Do not disassemble your product or expose it to liquid, humidity, moisture, or temperatures outside the specified operating range of 5°C (41°F) to 40°C (104°F). 4) If your product is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow the temperature to return to the normal operating range.

Power Supply Warning. The power supply for this product is for indoor use only. Use the power supply that comes with your product; do not use any other power supply. Do not use a damaged power supply or attempt to repair one that is damaged. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. Inspect the power supply regularly for damage to its cable, plug, and body.

Compliance and UL Testing. Your product is UL tested and should only be used with other UL listed devices. Your product is FCC and CE compliant. This digital device complies with the limits set for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, and it also omplies with Class B limits as specified in standards ICES-003. For compliance information, go to http://www.logitech.com/compliance. Narranty Your product comes with a limited warranty. Refer to the software help system for more information

Español Información sanitaria importante: Para más información, consulte las Recomendaciones para evitar el cansancio en la página Web de Logitech, http://www.logitech.com/comfort, o en el CD del software Logitech*.

Jornativa internacional y seguridad. Este dispositivo óptico cumple con la normativa internacional IEC 60825-1; 2001-08, Producto láser de clase y, con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto en lo relacionado con el aviso de láser número 50, del 26 de julio de 2001:
) Emisión de un haz paralelo de luz infrarroja invisible para el usuario; 2) Potencia máxima de 716 microvatios en funcionamiento continuo; intervalo de ingitud de onda entre 832 y 865 nanómetros; 3) Temperatura de funcionamiento entre 5º C y 40º C. **PRECAUCIÓN**: Este dispositivo óptico no incluye iezas que puedan repararse o sustituirse, la utilización de controles, ajustes o procedimientos no este documento puede dar como isultado la exposición a radiaciones peligrosas. **Directrices de uso y seguridad**. 1) No dirija el haz infrarrojo directamente a los ojos. 2) Si hay roblemas de funcionamiento que no ha conseguido resolver, apague el dispositivo y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de ogitech. 3) No desmonte el producto, no deje que entre en contacto con líquidos ni lo utilice en entronos húmedos o con una temperatura superior la indicada en las especificaciones, entre 5º C y 40º C. 4) De darse una temperatura ambiente fuera de los limites permitidos, apague el dispositivo espere hasta que se den las condiciones de temperatura requeridas.

Advertencia sobre fuentes de alimentación. La fuente de alimentación suministrada con este producto sólo puede usarse en interiores. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con su producto. No utilice una fuente de alimentación que esté dañada ni intentra Trate la fuente de alimentación con cuidado y no la sumerja en líquidos. Examine la fuente de alimentación periódicamente para comprobar del cable, el conector y la caja.

Conformidad y pruebas UL. Este producto ha pasado las pruebas UL y sólo debería utilizarse con otros dispositivos con certificación UL. Este producto cumple con las normativas FCC y CE. Para obtener más información sobre el cumplimiento de las normativas, visite http://www.logitech.com/compliance.

Garantía. Este producto tiene una garantía limitada. Para más información, consulte el sistema de ayuda del software.

Français Informations importantes relatives au confort: Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide Logitech et votre confort sur le site Web de Logitech à l'adresse suivante: http://www.logitech.com/comfort, ou sur le logiciel Logitech

Normes internationales et sécurité. Ce dispositif optique est conforme à la norme internationale IEC 60825-1: 2001-08 pour les produits laser de classe 1 et à la réglementation 21 CFR 1040.10 et 1040.11, suif exceptions découlant de l'avis sur les dispositifs laser n°50 (Laser Notice Nr 50), en date du 26 juillet 2001: 1) Emission d'un faisceau parallèle de lumière infrarouge invisible pour l'utilisateur; 2) Puissance maximale de 716 microwatts avec onde entretenue, gamme de longueur d'ondes coronprise entre 832 et 865 nanomètres; 3) Plage de température de fonctionnement: 5 à 40° C. ATTENTION: ce dispositif optique ne nécessite aucun entretien. L'utilisation de comandes et réglages ou l'emploi de procédures autres que celles spécifiées dans le cadre du présent document risquent de provoquer une exposition à des radiations dangereuses. Sécurité et conseils d'utilisation. 1) Ne pas diriger le rayon infrarouge vers les yeux. 2) En cas de dysfonctionnement et de dépannage infructueux, éteignez le dispositif et contactez l'assistance technique Logitech, 3) Ne pas démonter le produit ni l'exposer à l'humidité, aux liquides, à des températures hors de la plage recommandée de fonctionnement de 5 à 40° C. 4) Si le produit est exposé à des températures extrêmes, le désactiver et laisser la température revenir à la normale de fonctionnement.

Avertissement relatif au boîtier d'alimentation. Le boîtier d'alimentation livré avec ce produit est exclusivement destiné à un usage en intérieur. Utilisez uniquement le boîtier d'alimentation fourni avec le produit. Si le boîtier d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et ne tentez en aucun ca de le réparer. Ne plongez pas le boîtier d'alimentation dans l'eau et ne le soumettez à aucune utilisation abusive. Vérifiez régulièrement l'état du câble, de la prise et des parois du boîtier d'alimentation.

Conformité et norme UL. Votre produit est certifié UL et doit être utilisé uniquement avec des appareils certifiés UL. Ce produit répond aux normes FCC et CE. Ce dispositif numérique est conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Il est également conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B, selon la définition des normes ICES-003. Pour les informations relatives à la conformité, rendez-vous sur http://www.logitech.com/compliance.

Garantie. Votre produit est livré avec une garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez l'Aide du logiciel.

Normas internacionais e segurança. Este dispositivo óptico cumpre a norma internacional IEC 60825-1: 2001-08, Produto laser Classe 1 e também cumpre 21 CFR 1040.10 e 1040.11, excepto os desvios conforme Laser Notice Nr. 50, 26 de Julho de 2001: 1) Emissão de uma radiação paralela de luz de infravermelhos invisivel ao utilizador; 2) Potêrcia máxima de 716 microwatts CW, raio de comprimento de onda 32— 865 nanometros; 3) Temperatura de funcionamento entre 5° C e 40° C. ATENÇÃO: Neste dispositivo óptico não existem peças que precisem de manutenção. A utilização de controlos, ajustes ou a adopção de procedimentos aqui não específicados podem resultar na exposição perigosa a radiação. Segurança e orientações de utilização. 1) Não aponte o raios de infravermelhos para ao síhos. 2) Se o dispositivo não funcionar correctamente e a resolução de problemas iniciada pelo cliente não tiver sucesso, desligue-o e contacte a assistência técnica da Logitech. 3) Não desmonte o produto nem o exponha a liquidos, humidade ou temperaturas que não estegiam entre o intervalo de funcionamento específicado de 5° ca 40°C. 4) Se o produtor for exposto às temperaturas ona específicado, desligue-o e espere a temperatura voltar ao intervalo de funcionamento normal.

Aviso sobre fonte de alimentação. A fonte de alimentação deste produto é apenas para utilização em locais fechados. Utilize a fonte de alimentação jue acompanha o seu produto; não utilize qualquer outro tipo. Não útilize uma fonte de alimentação danificada nem tente consertar uma que esteja Janificada. Não merqulhe a fonte de alimentação em áqua nem a submeta a maltrato físico. Examine a fonte de alimentação requiarmente para ver se

existe algum dano no cabo, na ficha ou na estrutura. Compatibilidade e teste UL. Este produto foi submetido ao teste UL e deve ser utilizado somente com outros dispositivos listados dade com FCC e CE. Para informações sobre conformidade, vá a

http://www.logitech.com/compliance. Garantia: o produto tem uma garantia limitada. Consulte o sistema de ajuda do software para obter mais informações.

www.logitech.com

© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2007 Logitech, Tous droits réservés, Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire

17 | MX[™] 5500 Revolution 620-000497.003

Português Informações importantes sobre ergonomia: Para obter mais informações, leia as orientações de conforto no web site da Logitech", em http://www.logitech.com/comfort ou no CD do software da Logitech".